


TTE Armering til


Jordfold – Ridebane – Skridtmaskine/Walker

Det kan ikke være nemmere at armere jord folden:

1. Ret overfladen (mudderet) af
2. Læg armeringen ud i sildebensparket eller halvforbant
3. Fæstne hjørner (Sildebensparket) eller sider (halvforbant) med TTE clips, spyd eller kantsten/trækant
4. Fyld armeringen med løst materiale (vasket grus er bedst), efterfyld hvis nødvendigt.

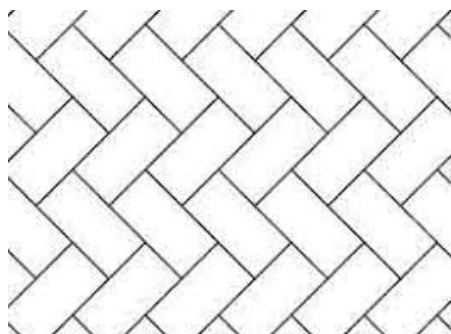

Sildebensmønster

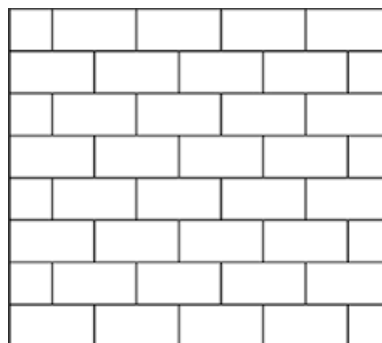

Halvforbant

1 pll. TTE armering indeholder 90 stk. = 28,8 m². vægt: 800 kg.

Mål: 80 x 40 x 6 cm. Vægt pr. stk. ca. 8,7 kg.

TTE er den eneste armering er Produktspecifik EPD certificeret
(Environmental Product Declaration) EPD-HBL-20210070-IBB2-EN

TTE Plast – mail@sbpl.dk – Tlf. +45 8684 5555

www.tteplast.dk